


# Lorenzini

 [www.Lorenzini.cl](http://www.Lorenzini.cl)

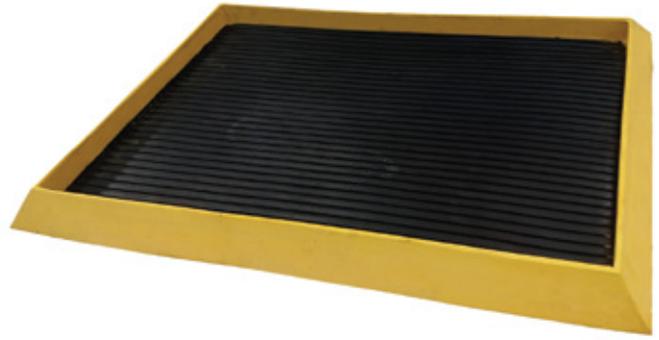

## Pediluvio sanitario

### Desinfectante de calzado

**Materiales** : Caucho compuesto.

**Dimensiones** : 80 x 60 x 5 cm

**Peso** : 7,5 kg

**Color** : Amarillo

**Contenido agente  
sanitizador**

**Mínimo** : 2,5 L

**Máximo** : 6 L

**Temperaturas  
de trabajo** : -20 A 70°C

### Usos

Receptáculo para contener desinfectantes líquidos para sanitización de calzados antes de la entrada a recintos libres de contaminación tales como, procesadoras de carnes y pescados, procesadoras de alimentos, frigoríficos, colegios, recintos deportivos, viveros y criaderos de animales, entre muchos usos.

**Uso de Soluciones desinfectantes:**

Soluciones Yodadas, Soluciones Cloradas, Ácidos Peracéticos, Amonios Cuaternarios, entre otros.

## Características

Receptáculo de caucho sintético diseñado para dar una completa limpieza y desinfección al calzado.

De superficie antideslizantes para mayor seguridad al momento de usarlo.

Especial para aislar gérmenes en zonas de tráfico de personas. Su diseño funcional, permite la acumulación de soluciones de limpieza, resistiendo a la gran mayoría de agentes desinfectantes.

Fácil limpieza y reposición de líquidos sanitizantes.

No requiere mantención, solo limpieza con agua en forma regular.

Transportable de un sitio a otro solo por una persona.



| SKU        | DESCRIPCIÓN                                |
|------------|--|
| HC-0000592 | PEDILUVIO CAUCHO MED 80X60X5CM NEGRO B/AMA |
|            |  |
|            |  |

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL

Lorenzini.cl

Lorenzini.cl



+56 2 29633200

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul

1



UBICAR EL PEDILUVIO FRENTE AL VAN DE UNA PUERTA, DE SER NECESARIO COLOCAR MÁS DE UNO PARA TENER CUBIERTO TODO EL ESPACIO Y PREVENIR LO EVADAN.

2



AGREGAR SOLUCIÓN DESINFECTANTE EN VOLUMEN SUFICIENTE PARA CADA USO INDICADO EN USOS Y NORMAS.

3



COLOCAR AMBOS PIES SOBRE EL PEDILUVIO Y MOVERLOS FUERTEMENTE EN AMBOS SENTIDOS PARA RETIRAR TODA LA SUCIEDAD DEL CALZADO.

4



SALIR DEL PEDILUVIO Y PASAR A UNA ALFOMBRA DE SECADO DEL CALZADO EN DONDE SE RETIRE TODO EXCESO DE LIQUIDO EVITANDO RESBALONES.

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL  
Lorenzini.cl  
Lorenzini.cl



+56 2 29633200

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul

